

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőzadagoló egységgel. Őrölt kávéból való kávékészítésre nem alkalmas.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvzikkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti



A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL KÉRJÜK. MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI ÚTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.



KELLÉKEK




AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.



Emelje le a szemes kávé tartály fedelét.

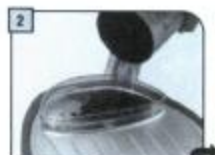

Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávé a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.



Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.) Javasoljuk az „Aqua Prima” vízlágyító használatát (9. oldal).



Öblítse ki a víztartályt és töltse fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.



Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózathoz.



Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemeit.



Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



Fordítsa el az adagoló csap gombját a gőzadagoló állásba.



Várjon, amíg a készülék folyamatosan adagolja a vizet.



Fordítsa el az adagoló csap gombját a gőzadagoló állásba.



Vegye el az edényt



A készülék használatra kész.

Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.

„AQUA PRIMA” VIZLÁGYÍTÓ (OPCIONÁLIS, RENDELHETŐ)

A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon „Aqua Prima” vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig.



Csomagolja ki a lágyítót a csomagolásból, és állítsa be rajta az aktuális hónapot.



Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitüremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.



Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Ezután öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.



Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá. Engedje le a vizet a készülékből a gőzcsővön keresztül (12. oldal)



Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. A készülék használatra kész üzemmódban van.

A zaccartály ürítésére figyelemreztető fényjelzés:

• **folyamatosan világít:** jelzés, hogy a zaccfókat ki kell üríteni. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék állapotban kell elvégezni (4. 5. képek a 17. oldalon). Amennyiben a zaccfókat kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Ezzel előfordul, hogy a zaccfók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zaccfók még nem telek meg.

Kávémenyrészt állító gomb (lásd a 11. oldalon)**Kávé ledűbő gomb:**

- ha gombot egyszer nyomta meg: 1 adag kávé készül.
- ha gombot kétszer nyomta meg: 2 adag kávé készül.

**Forró víz / gőz gomb:**

- **bekapcsolva** (gomb világít): gőzös kiválasztva
- **kikapcsolva** (gomb nem világít): forró víz kiválasztva

Fényjelzések:

- **folyamatosan világít (egy vagy több okból kifolyólag):** jelzés, hogy a szemes kávéstartály kiürült, a vízstartály kiürült, vagy a zaccfók és a mellette lévő csepegtető megtelt.
- **lassan világít (egy vagy több okból kifolyólag):** jelzés, hogy a KPE nincs a helyén, a zaccfók nincs a helyén, a szemes kávéstartály fedele nincs a helyén, vagy a szervízajtó nincs becsukva.
- **gyorsan világít:** jelzés, hogy legfeljebb 100 ml víz szükséges.

Vízkezelési jelző fény:

- **villog:** jelzés, hogy a készüléknek vízkezelési kell, el kell végezni a vízkezelési programot (15. oldal).

Üzemkész állapotjelző fény:

- **folyamatosan világít:** jelzés, hogy a készülék üzemkész állapotban van.
- **villog:** jelzés, hogy a készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet.
- **gyorsan világít:** jelzés, hogy a készülék túl meleg. Vízadagolással hűtse le.

A  és  fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételt jelentkezne, forduljon a legközelebbi szervízközpontba.

ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS

A kávéhossz szabályzó gomb határozza meg az elkészült kávéval hosszát. Ez a beállítás azonnal hatással van a készülő kávé ital hosszára.

Presszó kávé

Középhosszú kávé



Hosszú kávé

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.

A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.



Figyelem: a csepegtető fiókon látható piros úszó kiemelkedése azt jelzi, hogy a fiók megtelt. Azt ki kell üríteni.

Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 17. oldal. 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba! Ellenkező esetben a tálcát letörhet. A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.

ÖRLÉSFINOMSAG ÁLLÍTÁS

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csomagtartó lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csomagtartó lenyomásával és egy kattánásonyi elforgatásával, majd 2-3 adag kávéval elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelesen a megfelelő őrlésfinomság.

A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés



KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az  gomb megnyomásával. Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávéját és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.



Állítsa a csepegtető tálcát a megfelelő magasságra.



Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá, ha egy adag kávéét szeretne készíteni.



Helyezzen két csészét a kifolyónyílás alá, ha két adagot szeretne készíteni.



Állítsa be a kívánt kávéhosszúságot, a gomb elforgatásával.



Nyomja meg a központi gombot egyszer, ha egy adagot, és kétszer, ha két adag kávéét készítené.



A készülék automatikusan elindítja a darálást. Amikor elkészül az italkészítés, vegye el a csészét/ket.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA

 A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt pusztá kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



Állítsa be a csepegtető tálca magasságát a megfelelő szintre.



Helyezzen egy csészét a teavíz adagoló cső alá.



Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.



Várja meg amíg a csésze megtelik forró vízzel.



Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.



Vegye el a csészét.

CAPPUCCINO



Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt pusztá kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



Állítsa be a csepegtetőtálca magasságát a megfelelő szintre.



Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel.



Helyezze a csészét a gőzadagoló cső alá.



Nyomja meg a gőzvlasztó gombot. A gőzfunkció fényjelző felvilág.



A fényjelzés villogva jelzi, hogy a készülék nem üzemkés. Várja meg, amíg a fény folyamatosan világít, és a készülék üzemkés állapotba kerül.



Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



Engedje ki a csőben lévő kevés vizet és várja meg amíg elkezdődik a gőzadagolás.



Zárja el a csapot.



Sűlyessze a gőzölő csövet a tej felszine alá.



Nyissa ki a csapot, forgassa ☞ állásba.



Habosítsa fel a tejet a csészét körkörösen mozgatva.



Zárja el a csapot, állítsa ☞ állásba.



Nyomja meg ismét a gőz/teavíz választó gombot. A fényjelzés villogva jelzi, hogy a kazánt légteleníteni kell.



Helyezzen egy edényt kevés vízzel az adagoló cső alá.



Sűlyessze az adagoló csövet a víz felszine alá, és nyissa meg a csapot.



Amint az üzemműködés állapotjelző fény (IO, oldal) folyamatosan világít, zárja el a csapot.



Vegye el a csészét és várja meg, amíg a gőzölő cső lehűl. Ezután takarítsa le a csövet.

Miután elkészítette a tejhabot, készítse el a kávéját a tejhabra a cappuccinóhoz.

VÍZKÖTLENÍTÉS



Amikor elindítja a vízkötlenítési ciklust maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb. 40 perc).

A vízkötlenítéshez kizárólag a **Saeco** cég által csomagoltatott vízköoldószert használja! A nem megfelelő vízkötlenítőszert használatából adódó károkért a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkötlenítőszert beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket **NE** használjon vízkötlenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékében.

Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vízkötlenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízköoldószert, ami nem mérgező és nem környezetkárosító.

A vízköoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

- 1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú)
- 2 amennyiben használja az Aqua Prima vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.



Amikor a vízkötlenítést jelző lámpa villog, végezze el a vízkötlenítést.



Úritse ki a víztartályt, majd töltsse fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkötlenítő folyadékot.



Helyezze az odakészített edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



Nyissa ki a teavíz adagoló csapot, állítsa ☞ állásba. Hagyja a vízadagolást 15 másodpercig.




Zárja el a csapot.



Öntse ki a kiengedett vízkötlenítő szert.



Kapcsolja ki a készüléket. 10 perc elteltével ismét kapcsolja be.

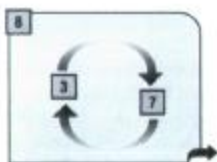

Ismétlje meg a 3-7 lépéseket mindaddig, amíg elfogy a víztartályból a vízkőoldó oldat.



Öblítse ki a víztartályt és töltsse fel a friss ivóvízzel.



Helyezzen egy nagyobb edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



Nyissa meg a teavíz/gőz adagoló csapot (állítsa  állásba), és engedje le a víztartályból a vizet. Ezután zárja el a csapot.



Ha a vízkőtelenítés előtt illetve után, a vízkőtelenítés jelző fény (IO. oldal) villogott, akkor ezt a következő képen törölheti: nyomja le a forró víz/gőz választó gombot és tartsa mindaddig lenyomva, amíg a vízkőtelenítés jelző fény kialszik (kb. 6 másodperc).



Ismét töltsse fel a víztartályt friss ivóvízzel.



A készülék használatra kész.

Minden vízkőtelenítés után:

1. cserélje ki az Aqua Prima vízlágyítót (9. oldalon leírtak szerint).
2. öblítse át a vízrendszert a 8. oldalon leírtak szerint, a 7. lépéstől.

HOGYAN TAKARITSA A KÉSZÜLÉKET

 A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani. Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben. Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószeret a készülék takarítására. Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.



Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.



Ha van vízlágyító szűrő a tartályban, vegye azt ki.



Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.



Emelje ki a zacskiakat.



Úritse ki a zacskot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.



Vegye le a gőzölő cső végét és mossa el az egészet.



Vegye le a gőzölő cső fogantyút és mossa el.



Mielőtt feltöltené a szemes kávé tartályt, törölje azt ki egy puha törölkendővel.

Amennyiben a zacskiakat kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett (IO. oldal), a készülék zacscsámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zacskiok telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zacskiok még nem telet meg.

A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként el kell takarítani. Mielőtt kiemelné azt a készülékből, húzza ki a zaccfiókat, ahogyan azt a 4. ábra szemlélteti a 17. oldalon. Amikor elmosa a KPE-t, és megtörölte száraz törölkendővel, helyezze vissza a helyére, tegye vissza a zaccfiókat és csukja be a szervizajtót.



Nyomja meg a PRESS feliratról a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.



Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne lévő két szűrőre.



Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.



Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” feliratról.



A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő időnként érintkeznie kell a KPE házzal.



Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH” feliratot.



Helyezze vissza a zaccfiókat és csukja be a szervizajtót.

HIBAJELENSÉG

KIVÁLTÓ OKOK

MEGOLDÁSOK

A készülék nem lehet bekapcsolni	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A lábkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékhez. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.
A kávé nem elég forró.	A csészék hidegek, nincsenek felmelegítve.	Melegítse fel a csészét forró vízzel.
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni.	Eltömődött az adagoló fej.	Tűvel takarítsa ki az adagoló fejet.
A kávé nem elég krémes.	Nem megfelelő a kávékeverék vagy lejárt a szárazanyag.	Váltson kávékeveréket.
A készülék hosszú ideig állt fel, vagy kevesebb kávé került a csészébe a megszokottól.	A készülék elszárazosodott.	Vizkötelenítse a készüléket.
A központi egységet nem lehet kivenni a készülékből.	A KPE nincs alap helyzetben.	Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE alap helyzetbe áll.
	A zaccfiók a helyén van.	Húzza ki a zaccfiókat majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávéfolyókat	Üres a víztartály.	Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a vízrendszert.
	A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávé tartály fedele.	Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét.
	Megtelt vagy nincs a helyén a zaccfiók és a mellette lévő cseppfogó.	Bekapcsolt állapotban ürítse ki a zaccfiókat és a cseppfogót. A tartozékok 8 másodperc eltelté után legyenek visszahelyezve.
	A készülék gőz funkcióban van: gőz/víz gomb (10. oldal) világít.	Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá. Nyomja meg a gőz/víz gombot. A hőfokjelző villogni kezd, majd nyissa meg a forró víz / gőz csapot. Addig tartsa nyitva, míg a víz egyenletesen nem folyik a csövön keresztül és az üzemi állapotjelző fény folyamatosan világításra át nem vált.
	A KPE eltömődött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró vizet a teavíz/gőz adagoló csövön.
	A kávéhossz állító gomb nincs megfelelő helyzetben.	Állítsa hosszabbra az adagolási hosszúságot.
A kávé túl lassan készül.	Az őrési finomság túl apró.	Állítsa durvábbra az őrési finomságot.
	A vízrendszer nincs légtelenítve.	Légtelenítsen, engedjen ki a gőz csövön keresztül forró vizet.
	Eltömődött a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávéfolyó fej körülről folyik a kávé.	Az adagoló fej eltömődött.	Takarítsa el a kávéfolyót.

VESZÉLY ESETÉN

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- Bel térben,
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére,
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti,

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA

1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltene is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel
4. A viztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltsse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szemsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávéfőzőtől idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Örlésfinomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljz mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántjuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sosem hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzemkész állapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Sosem irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknél fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.

MEGHIHÁSODÁSOK

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszerviz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKÖTELENÍTÉS

1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú főzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK

Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemén kívül helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.



A csomagoláson található  jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétkébe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvevő helyére kell szállítani, és ott leadni.

Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre került. Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért. A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.