Gratulálunk !

Gratulálunk a választásához mellyel egy csúcsminőségű készülékhez jutott. Egyben köszönjük a bizalmát cégünk gyártmánya iránt.

Mielőtt elkezdené használni a készüléket, kérjük figyelmesen olvassa el a következő kezelési utasítást, melyben megismerkedhet a kezelőszervekkel valamint a tisztítási és karbantartási műveletekkel.

Saeco®

☞ Fontos

Az Ön kávéfőző gépét, a gyártás egyes fontosabb gyártási folyamat végén számítógépek ellenőr beállítzáesáltl.ítAázsiösfsolyamat végén pedig minde Ezen okokból, a készülékben található kávéma sem azt, hogy a készülék használt állapotú.

1. A készülék elemei

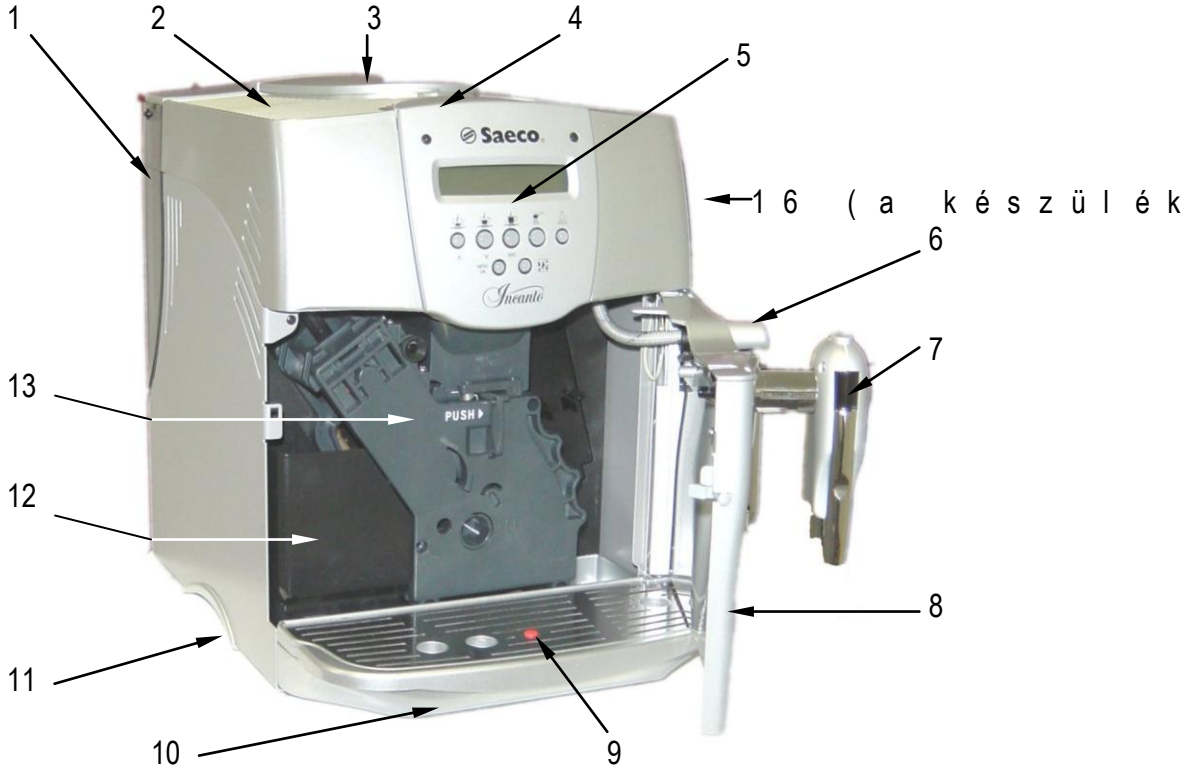

1. ábra

2. ábra

Pos	Leírás	Pos	Leírás
1	Víztartály	9	Vízszintjelző
2	Csészemelő (Vigyázat!)	10	Csepegtető fiók
3	Szemes kávétartály	11	Alsó forgótányér
4	Őrölt kávétöltőcsésze	12	Zacc fiók
5	Vezérlő panel	13	Központi egység
6	Teavíz / Gőz adagoló	14	Őrlés finomság á
7	Kávé ital adagoló	15	Kávé mennyiség á
8	Szervizajtó	16	Teavíz / Gőz adago

3. ábra

Pos	Leírás	Pos	Leírás
1	LCD kijelző	5	1 v. 2 adag hossz
2	1 v. 2 adag kávé vízmennyiség	6	Teavíz választó
3	1 v. 2 adag közé	7	Őrölt kávé válas
4	MENÜ választó gomb (p	8	Vízkőtelenítés gjo

Tartozékok

4. ábra T-kulcs

5. ábra -Tisztító ecset

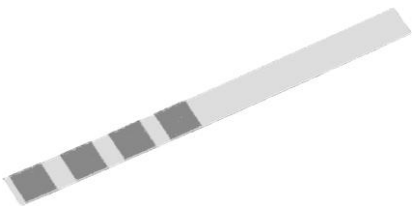

6. ábra -Vízkeménység mérőszál

7. ábra -Őrölt kávé adagoló kanál

2. Általános tájékoztatás - Teljesen automata kávéfőző gép

Tisztelt felhasználó,

Ezt az autgoépmaetta mkoárvméáflőzéős presszókávé készít
kávéból egyaránt készít kávéitalt. A készülé
Mint minden elektromos berendezés szetsetlegea kávéfő
sérüléseket, amit a figyelmetlen használat e
Mielőtt elkezdené használni a kávéfőző gépét
tartsa be a benne levő előírás koekzaetl!és Viáluat sasszíat
hivatkozik.

Ne használja a készüléket, ha előzőleg nem olvasta el ezt a kezelési utasítást!

Figyelem!
A gyártó és a magyarországi importőr elutasí
amelyek a keörveedtmkéenzyőe:dolgok

- a készülék nem megfelelő használata
- nem meghatalmazott személy által végzett
- nem gyári tartozékok és alkatrészek felh

A fentiek egyúttal a jótállás, és a szavatosság megvonását eredményezik.

2.1. Jelmagyarázat és a kezelési utasítás használata

A háromszögjelzéseknek figyelemfelkeltő szer
tartozó szövegrészt.

Az első oldalak egyikén található a készülék
Ezt mindig tartsa szem előtt!

A kezelési útmutató nem adhat minden felmerü
utasításban nem található, működéssel kapcso
legközelebbi szaak szzerivmipzoTuradek Kft.☏: +36(1)4777020 hívj

A kezelési utasítást tartsa biztonságos hely
megválaszolására. Amennyiben továbbadmása a ké
utasítást is adja tovább.

A kezelési utasítás tartalmát védi a szerzői
felhasználását, a gyártó és az importőr írás

2.2. Biztonsági előírások

Veszély!
Az elektromos áram halálos balesetet okozhat!
vízzel: rövidzárlat veszélye! A forró gőz és
melegvíz csövet soha ne irányítsa a bőrére, a szemére vagy a kezére!

A készüléket kizárólag a megfelelő célra és
A kávégépet napi kb. 40 adag kávé lefőzésére
nem megfelelő módon használja, annak a készülék károsodhat. Üzemeltetési

☞ Fontos
Alacsony hőmérsékletek esetén a vízvezetékek (0 °C-ot tartalmazó elemek
vezetékek)! Ilyen körülmények között ne üzemeltesse a készüléket! A
gyártó, sem a márkaszervizek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Működési feltételek:
- környezeti üzemeltetési hőmérséklet +4 és
- maximális levegő nedvességtartalom 90 %
- rendszeres karbantartások elvégzése

Tapasztalatlan használó
A készüléket kizárólag a használatára megfelelően kioktatott

Elektromos feszültség
Soha ne érintse meg a feszültség alatt álló
balesetnek teszi ki magát. Csak megfelelő vá
műszaki táblázatban szereplő feszültségre csatlakoztassa a készüléket. Csak m
használjon!

Elektromos vezeték
Soha ne használja a készüléket, ha az elektr
megrongálódott kábelt vagy a készülék vala
vezesse át forró felületen, és védje attól,
az elektromos kábellel húzza. Mindig a dugas
és soha ne nyúljon a dugaszaljzathoz vizes kéz

Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől.
Figyeljen, arra hogy a gyerekek ne játszhass
elektromos háztartási készülékek veszélyessé

Égési sérülések veszélye
Kerülje a közvetlen forró részek, a gőz/ víz
vízzel. Soha ne irányítsa a melegvíz/ gőzki
Mindig a fogantyút, vagy a gombokat használj

Elhelyezés
Helyezze a készüléket forró vízhez és sima felületre, ahol
megsérülni sem. A kijövő forró gőz vagy a ki
használja a készüléket a szabványnak megfelelő
Károsodhat a készülék külső borítása.

Tisztítás
Kezdje a gép tisztítását azzal, hogy minden
áramforrásból. Hagyja a gépet kihűlni! Soha
belenyúlni a gépbe, vagy szétszedni a burkol

A felhasználás helye és a karbantartás
Ahhoz, hogy a készülék megfelelően dolgozzon
Helyezze a készülék sima, vízszintes felül
Biztosítsa a hatékony működéshez egy könnyen elérhető ele
Legyen elegendő szabad hely a készülék körny

Tárolás
Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, akk
és helyezze a készüléket száraz, fagymentes helyre.

Javítás, karbantartás
Nem megfelelő működésnél, vagy ha véletlenül
Soha ne működtessen hibás készüléket. Csak s
felelőséget nem vállal, hozzá nem értő személy

Tűzbiztonság
Tűz esetén széndioxidos (CO_2) oltókészüléket

3. A készülék műszaki adatai

Táp feszültség	lásd az a
Méretek (mély.	kb. 275 / 350 / 420 mm
Készülék ház a	galvanizált acél l
Súly	kb. 11 kg
Tápkábel hossz	kb. 1,2 m
Működési rends	hőcserélő
	elektromágneses pumpa e
Hőmérséklet el	elektronikus
Kávéőrlő beáll	finom állít
Zaccürítés	automatikus
Őrölt kávéadag	precíziós
Kávé ita- állmíetn h	kb. 0 – 250 ml
Víztartály	levehető
Űrtartalmak -víz ta	kb. 1,8 lit
-szemes ka	kb. 180 gr
-csepegt	kb. 0,2 lit
Felfűtési idő	kb. 2 perc
Elkészí- tr ő s i di	kb. 20 sec
-hosszú	kb. 30 sec
-forró	kb. 50 sec
Hő védelem	beépí
Védelmi osztál	l osz
Forgalomba hoz	lásd az a
Előírásokkal v	lásd a mell
Garancia	1 é

* a készüléken elhelyezett matrica, amely az elektromos jel

A Gyártó érss zaág mia g Fy ca r gal mazó fenntartják magu
utasítás, előzetes bejelentés nélküli, válto
bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés

4. Raktározás és kezelés

4.1. Kezelés

Szállítás és kezelés közben a készüléket áll
szerint. Óvatosan emelje, és kerülje a készü

4.2. A Raktározás és működtetés feltételei

A készüléket tét a el ke ök v est z ke er zi ón t f ekl el l raktározni és
- minimális o(h ő m é r s é k l e t y s é k s z é l y 4 C
- maximális hőmérséklet 40 C
- maximális levegő nedvesség tartalom 90 %

A készülék csomagolása: kartonpapír és habos

Figyelem!

Figyeljen a csomagolás és a készülék terhelhetőségére. Ne egymásra! A készüléket az eredeti csomagolás a szennyeződésektől, portól!

5. Beüzemelés

Figyelem!

A készülék működőképességét elektromágneses zavarok befolyásolhatják.

Fontos

Ne működtesse a készüléket robbanásveszélyes helyiségben.

Fontos

Alacsony hőmérséklet esetén a készülék (0 °C alatt) tartalmazó elem közötti helyiségben működtesse a készüléket.
A megfelelő működés és hosszú élettartam elé

- működési környezeti hőmérséklet +4 és 40
- maximális levegő nedvességtartalom 90 %
- ellenőrizze a készülék ötzáróltéobozéinkait, és ta
- rendszeresen végezze el a karbantartási m
- a készülék csomagolását ne dobja el, szál
- beüzemelés előtt távolítson el minden cso

Fontos

A csomagoló anyag emlbdeo baá shae leysie tkéönr nvyeegzyeet vféidgeyl

5.1. A készülékkel szállított tartozékok felsorolása

- KPE szervizkulcs, 1 db, (4. ábra)
- Kezelési utasítás, 1 db
- Karbantartó ecset, 1 db (5. ábra)
- Vízkeménység mérő szál, 1 db (6. ábra)
- Őrölt kávé adagoló kanál, 1 db (7.

5.2. A készülék elhelyezése

A készülék megfelelő működéséhez vegye figye
- keressen egy megfelelő sima felületet
- legyen a közelben egy könnyen elérhető el
- a készülék legalább f1a0l áctmólt á(v3o.l sáábgrraa) legy
- a készüléket ne üzemeltesse olyan felület

5.3. Elektromos csatlakoztatás és bekapcsolás

Veszély!
Ezt a műveletet csak olyan személy végezheti
veszélyek A kéfsázzüilséük, etf öhmodneolt aljzatba csatlak
értékeknek megfelelően.

Figyelem!
A csatlakozó aljzat könnyen elérhető legyen.
lehessen bhúúlz.ni az aljzat

8. ábra

Mielőtt bekapcsolná a készül
ellenőrizze a következőket:
- a tápfeszültség az adattábl
megfelelő legyen
- az elektromos ellátást biz
megfelelő legyceint,ás éssalmegfel
rendelkezzen

Veszély!
Csak megfelelő, földelt hosszabbítót használ

5.4. Légtelenítés

Irányítsa a teavíz/ gőz adago-1t0)ó.Nyomjasmegva e t (1 . á
teavíz vbáoltas(–8t)ó ágaonmai jelzőn a HOT WATER / WARM
/ felmelegedés) felirat ol-Vá(s)shatónb e hfldóts aés
vízpumpa elkezd dolgozni. Várja megv,íza.míAg a
készülék légtelenítése megtörtént.

Fontos
Tanácsos elvégezni a készülék légtelenítését
után, vagy amikor a víztartály teljesen leür
SELCTPRODUCT / READY FOR USE (válasszon italt /

6. Beállítások

Ez a fejezet a készülék alapbeállításaival, hogy figyelmesen áttanulmányozza ezt a részt, mielőtt megkezdené a készülék használatát.

6.1. Őrlésfinomság és kávémennyiség

Figyelem!
A beállításokat ne változtassa túl gyakran. M elkészítésével érvényesülnek a beállítások!

9. ábra

Őrlésfinomság (9. ábra –1)
A mennyi és beállítása lassan, vag csöpögve folyik ki a kávé kif állítania. Az ajánlott őrlés őrlésfinomság állító skálán. nagyobb számok durvább őrlés Apróbb őrlésfinomságnál a ká őrlésfinomságnál pedig gyors

Figyelem!
Őrlésfinomságot kizárólag mo Amíg a daráló működik. Ellen készüléke. mielőtt bármilyen beállítást végezne

Kerülje a végleteket, a túl apró vagy túl du kávéfajtákkal, kávékeverékekkel.

Kávémennyiség (9. ábra –2)
A készülék rendelkezik egy adag oldalon megkezdve a hét tartályban felhasznált kávé 9 gramm (egy adag) mennyiségét (vagy 6 é tartályban elforgatásával választ „hagyományos" adagot (kb. 6 g kávét), amelyet minden adag lefőzött kávéitalba.

6.2. Az adaghosszúságok beállítása

A készüléknél pontosan beállítható a kívánt következők:
- eszpresszó (max. 60 ml):
- dupla eszpresszó (max. 125 ml):
- hosszú kávé (max. 250 ml)

A hosszú beöblítés úgy történik, hogy a készülék üzemkész állapotában nyomja meg az állítani kívánt kávé gombját és tartsa fogva addig, amíg a kívánt mennyiségű víz a csészében van. Ezzel beállította azt a hosszúságot, ami a következő adagoknál is lefolyik. Ezt a hosszúságot, amit beállított, a készülék automatikusan produkálni fogja. Lényeges, hogy hosszúságállítás után a következő adagok elkészítésénél a készülék automatikus működése csak az elkészítése úgy történik, hogy a megfelelő gombot addig tartja lenyomva, amíg a kívánt mennyiség meg. A gomb kétszeri villogása jelzi a két közötti szünetet.

6.3. Kávékifolyó magasságának beállítása

10. ábra

A készülék kávékifolyójának állítható (kis és nagyobb csészéhez) és horizontális is. (10. ábra)

Ha mozgatni kívánja vertikálisan a kifolyócsöveket, oldalt a kifolyócsöveket és húzza felfelé.

Ha mozgatni kívánja horizontálisan a kifolyócsöveket, nyomja meg a tetején lévő jelű gombot. Alulról a hüvelykujjával nyomja meg, a mutatóujjal pedig felülről a gombot. Most mozgathatja horizontálisan, ahogy veheti, hogy elmossa.

6.4. Programozás

A programozási menü elérésével és egyszeri megnyomásával (a 3. ábra).

A készülék kijelzőjén az

ENERGY SAVING *
RINSING

felirat olvasható.

A fő menüpontok felsorolása

LANGUAGE (nyelv)	TOTAL COFFEE (adags
WATER HARDNESS (víz	CLOCK (óra)
CUP HEATER (csészem	RINSING CYCLE (átöblítés
TEMPERATURE (hőmérs	FACTORY SETTINGS (g
PREBREWING (előázta	ENEGRY SAVING (taka
PREGRINDING (előred	RINSING (öblítés)

A program módból való kilépéshez nyomja meg a C (Esc) gombot. A készülék ismét üzemkész állapotba lép.

Menü választás
A megfelelő programm ▼1 ▲é(plées, ef-2éélréés3s.é3h)áebzgrcahmabsozknaát l. j
kiválasztására(z3. n-4yá)dbmgjaoambmoetg. aAz m▼e ▲g(fleet,elfőelpa3.a
–2 és 3k)kaglo,mbaOK(ö3g.z-4á)tbérsatombalbzal végezheti el. Ha
módosított Esc(n3y.o-5má)jbargaommebgota. Ilyenkor az nem me

Az egyes menüpontok leírásai:
LANGUAGE – a készülék kommunikációs nyelve
Ittadhatja meg a készülék kijelzőjén megjelenő
Angol, Német, Olasz, Francia, stb. A kezelés

WATER HARDNESS – vízkeménység beállítása
Mártsa2 bsecelce 1dőre a vízkeménység mérő szálat
vizsgálja meg az elszíneződött négyzeteket.

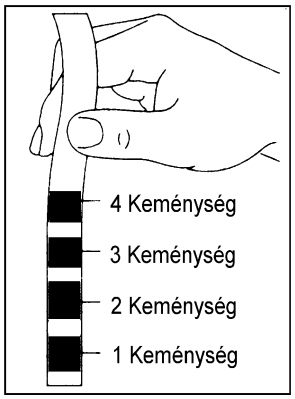

HARDNESS 4 (Keménység:magaig aésrtvízkz k4eH)ménység
(>14°dh) kb. 80 liter víz átfolyása után j

HARDNESS 3 (keménység:közepes vízkeménység
29°fH (7-14°dh) kb. 150 liter víz átfoly

HARDNESS 2 (keménység:alacsony vízkeménység,
7°dh) kb. 300 liter víz átfolyása

HARDNESS 1 (keménység:mélág y) vízkem
10°fH (3°dh) kb. 500 liter víz átfolyá

KUP HEATER – csészemelegítő (ON – be/OFF-ki) ő
Itt kapcsolhatja be/ki a csészemelegítő felü

TEMPERATURE – az italok hőmérséklete (LOW – alacsony/MEDIUM – közép/MAXIMUM – magas)
Válasszalkeigmaz gőmelkő
Válasszalkeigmaz gőmelkőbb italhőmérsékletet.

☞ Fontos
Amennyiben vastag falú presszó kávés csészéb
kell melegíteni. Ezt a csészemelegítőn való
keresztül forró vízzel teheti meg.

PREBREWING – előáztatásos főzés (OFF – ki/LONG – hosszú ideig/SHORT – rövid ideig) (ON)
Bekapcsolt állásban az italkészítés folyamán
ezután indul el a szín és aroma kialakulásához szükséges időtartam.
kávé aromája.

PREGRINDING – előzetes darálás (ON – be/OFF – ki) (ON
Bekapcsolt állásban a darálás előzetes darálással
adag őrlésre kerül a szín és aroma kialakulásához szükséges időtartam.
amikor egymás után több kávét akarnak készít

TOTAL COFFEES – adagszámláló
Ellenőrizheti a lefőtt italok számát.

CLOCK – óra (–CLOCK CLOCK TIME – idő kijelzés)
Ezzel a funkcióval beállíthatja az időt.

RINSING CYCLE – öblítési ciklus
A készülék átöblítéséhez használjon tejes edénytisztító szert vagy speciális tejrendszer tisztító anyagot a tejmaradványok eltávolításához. Alkalmazhat zsíroldó tablettát (Cady-Trade '95 Kft.) is. A művelet nem szakítható meg.

FACTORY SETTINGS – gyári beállítások
Ezzel a funkcióval visszaállíthatja az eredeti

ENERGY SAVING – energiatakarékos üzemmód
Ebben az állapotban a készülék nem engedi, hogy
fogyasztva, készenlétia MILENIA UP/OTK bekapcsológombról, a kívánt
az üzemmódba.

RINSING – öblítés be/OFF (ki) ON
Amikor ez a funkció aktív, a kávéfőzőegység

7. Italkészítések

7.1. Kávékészítés szemes kávéból

Ez a kávéfőző egy speciális rendszerrel, ami minden egyes adag
megismétli az egy adag elkészítését. Ilyenkor

Figyelem!
Mielőtt elindítaná a kávékészítést, győződjön

Állítsa be a kívánt őrlésfinomságot.

Figyelem!
Ügyeljen arra, hogy őrlésfinomságot kizárólag
meghibásodhat a készülék. Nem garanciális me

Helyezzen egy vagy két csésze előmelegített
SELECT PRODUCT / READY FOR USE (italválasztás
a kiválasztott kávéválasztó gombot, egyszer
elkészíteni a készülékkel. A készülék elkészí

Az adagolás bármikor megszakítható, a vász
másodpercig). Amennyiben két adag vagy kétadag
nem készül el. A kávéőrlemény a mérlegszerke

7.2. Kávékészítés őrölt kávéból

Kizárólag közép őrlésfinomságú kávét hasz
károsíthatja készülékét. Ne használjon túl finom őrlésű kávét is, mert
Kizárólag kávékészítés előtt töltse be az
Használja az adagoló kanalat. Egyszerre csak
őrölt kávé használatával kapcsolatos tudnivalók: A kávéőrlő készülék
Nem garanciál

A kijelzőn a SELECT PRODUCT / READY FOR USE (
Töltse fel az őrölt kávét, nyomja meg az őrö
mellett az adagoló kar segítségével helyezze a csészét az adagoló
A kijelzőn a SELECT
COFFEE (italválasztás / őrölt kávé) felirat o
megfelelő gomb megnyomásával. Ebből a módból csak egy kávét üzemm
készíthet, nem lehet dupla adagot készíteni.

Az adagolás bármikor megszakítható, a vász
másodpercig).

7.3. Gőzölés

Tej vagy más italok felmelegíté
készítéséhez használ

Minden használat után tisztítsa
nehezebb eltávolítani a rászára
mindig légtelenítsen (5.4 Légte
gőzölő cső eldugulhat.

A teavíz vá-
kell, hogy legyen!

Helyezze fel a gőzölendő folyadéko
teavíz/ gőz csapot (11. ábra) a
irányba.

11. ábra

7.4. Forró víz készítés

A forró vízadagolás kivételével a gép automatikusan működik, forró vizet csak kézi üzemmódban nyerhet a készülékből, filteres tea, vagy má leves, stb.)

Nyomja meg a teavíz/gőz választó gombot (3. ábra), majd nyissa meg a forró víz / használat során ügyeljen arra, hogy ne érje forró víz vagy gőz (1.–6á) braalá. Óvatosan nyissa meg a teavíz/gőz automatikusan működik tovább. Amikor a kívánt adagolási mennyiség vagy időtartam elérésre csapot.

Kapcsolja vissza a 1–6) teavíz választó gombot (3

8. Tisztítás és karbantartás

A jó minőségű presszókávé és a készülék hoss karbantartott készülék.

Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a van húzva az aljzatból.
Tisztítás előtt várja meg, hogy a készülék t
Ne süllyessze a készüléket vízbe.
A készülék alkatrészeit nem szabad mosogatóg
Törölje szárazra az eltisztított részeket. N

Víztartály/ Csepegtető fiók/ Zacctartály/ Kávékifolyó/ Gőzölő cső vég/ Készülék
A készülék jó állapotának megőrzése érdekébe tisztítási és karbantartási műveleteket.

A *víztartályt* (1.-1á), a *csepegtetőfiókot* (1.-1á0b) r, a *csepegtető fiók rácsot* időnként el ke mosni. Ne használjon olyan mosószereket, amelye

12. ábra

A *kávékifolyó* (1.-7á) brlaészedhető, hogy a mosogatni. Ha le akarja venni, járjon
Alulról a hüvelykujjával támas felülra őllenyomja folyó tetején le maga felé. Így leveheti, hogy

A *gőzölő cső véget* szerelje le (12. ábra). rögzítő hollandert, és húzza l szárazra, majd helyezze vissza

Időnként nedves ruhával töröl
Takarítóecsettel távolítsa el a *kávés tölcsért* a karbantartó levő ecsettel.

Központi egység -KPE

Takarítsa ki a központi egységet a kávéfőzés után. Nyissa ki a szervizajtót és távolítsa el a zaccfiókot. Emelje ki a központi egységet (állítsa a főkapcsolót 0 állásba) és alakítsa fel újra a központi kart a hüvely emelje ki a gépből. Mossa el meleg vízben. Ha a felső szűrőt vegye le. Később szárítsa meg a

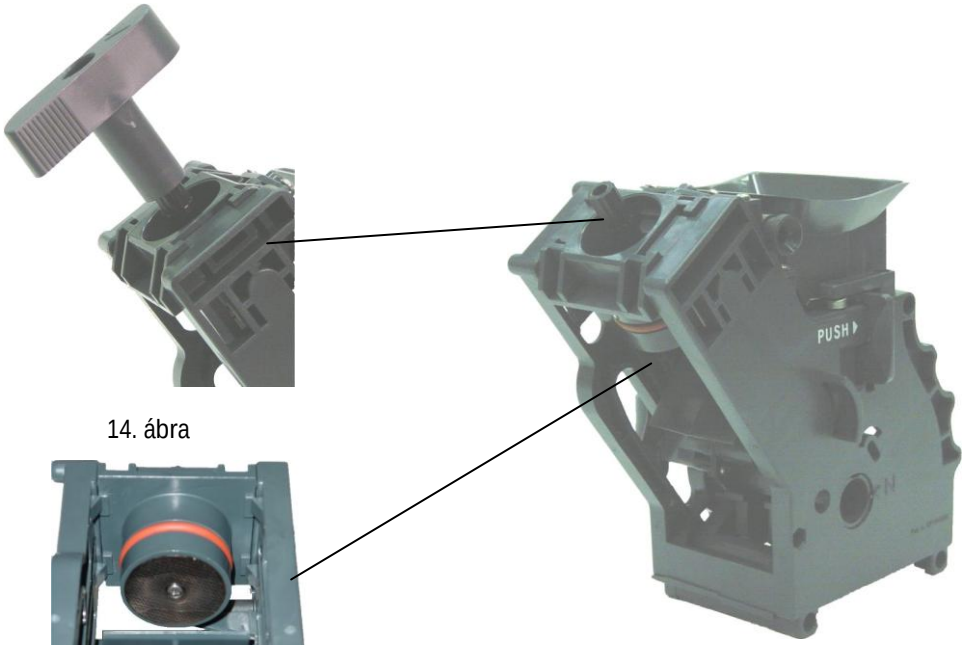

14. ábra

13. ábra

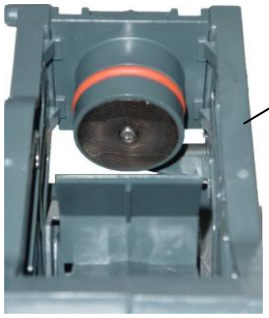

15. ábra

Mossa el a zaccfiókot! Ne használjon súrolós nedves ruhával, majd törölje szárazra.
A központi egységet helyezze vissza a helyér került. Csukja be a szervizajtót és helyezze

☞ Fontos

Időnként kenje meg a KPE mozgó alkatrészeit, be (Cady-Trade '95 Kft.)

Visszahelyezés előtt tekintse meg a kijelzőt! (16. ábra - 20. ábra)

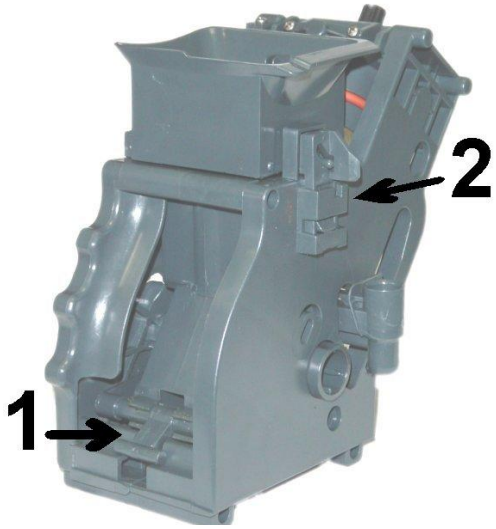

18. ábra -KPE

16. ábra -helyes állás

17. ábra -helyes állás

19. ábra -helytelen állás

20. ábra -helytelen állás

☞ Fontos

Ha a KPE nem került vissza a helyére a kijelző nem olvasható.

Darálómotor

Soha ne töltsön vizet a darálóba. Komoly kárt okozhat a készülékben!

A darálómotor egy kavics elleni védelmi mechanizmussal rendelkezik. Ha kavics vagy más idegen tárgy kerül a darálóba, hangos kattanás hallható. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, mert a motor a kattanás után is működik, de károsodhat a daráló! Ezért fontos, hogy a kattanás hallatán azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vigye a legközelebbi szervizbe. (Ez nem garanciális meghibásodás!)

Vízkőtelenítés (kb. 60 min)

A vízkőtelenítés fő szerepe a vízkő eltávolí
hibátlan működésének érdekében.

A vízkeménységtől függően a készülék előre
figyelmeztető mechanizmussal van ellátva, am
DESCALING / READY FOR USE (vízkőteleníteni / h
készülék még hasznát állítható, jóllehet a vízkőt

A készülék gyárilag 25 fH van beállítva, ami
Fontos, hogy mielőtt elkezdené a készülék ha
vízkeménységét! Nézze meg a „programozás” fejez

Kemény víz esetében ajánlatos a vízlágyító h
elkészült kávéitalok jó minőségét (Cady-Trade '95 Kft.) biztosítja.

☞ Fontos

- Csak a Saeco cég által kifejlesztett vízkőte
  keletkezett károkért nem vállalunk felelő
  szerezhető be (Cady-Trade '95 Kft.). Tilos ecetet hasz
- Szigorúan tilos kávéolaj-szűrőket használ
- Vízkőtelenítés alatt a készülék bekapcsol
- Amennyiben nem tudja megvárni a vízkőtele
  készüléket. Bekapcsolás után azonnal ismételje me
- Vízkőtelenítés alatt a készülék automatik
  tartályból kiürül a vízkőoldószer.
- Amikor kiürül a víztartály, a vízkőtelení
  vízlefolyótálcába tar

Előkészületek

- Tegyen egy nagyobb edényt a teavíz/gőzk
- Töltse a víztartályba az előkészített víz

Végrehajtás

a) A kijelzőn a DESCALING / READY FOR USE (ví
b) Nyomja meg a vízkőtelenítő gombot (8) 3 másodpercnél tovább és engedje el, amikor a jelzőfény kialszik. A DESCALING / OPEN KNOB (vízkőteleníteni / nyissa meg a
c) Nyissa meg a teavíz/gőz adagoló csapot (
   (készenléti állapotba való visszaállítás) feliratra vált.
d) A készülék elvégzi a vízkőtelenítést, ami
e) A vízkőtelenítés végét a DESCALING FINISH
   a csapot) felirat jelzi.
f) Zárja el a csapot (11. ábra)
g) A kijelzőn a RINSE WATER TANK (öblítse át
   víztartályt) felirat jelez.

h) Vegye le a víztartályt. Öntse ki belőle a vízzel, és helyezze vissza a KÉSZÜLÉKRE (vödörbe) (ügyeljen arra, hogy a készüléket / nyomja meg a gombot) olvashat
i) Nyomja meg a vízkőtelenítő gombot (8) és tartsa lenyomva addig, amíg a kijelzőn a RINSING / OPEN KNOB (öblítse át a készüléket / nyissa meg
j) Nyissa ki a teavíz adagolócsapot (1) (a vízkőtelenítő folyadék kiöblítéséhez: készülék átmosása)
k) Amikor a kijelzőn a RINSING FINISHED / CLO felirat olvasható, zárja el a teavíz / gő

Figyelem!

Ha megkellett szakítania a folyamatot, járjon el a kö
- a végrehajtás részc) lépése után zárja e
- a kijelzőn a MACHINE DESCALING / OPEN KNOB /nyissa meg a csapot) felirat jelez
- nyomja meg a vízkőtelenítő gombot (8) és tartsa lenyomva addig, amíg a kijelzőn a
- a kijelzőn a DESCAL. INTERRUPTED / EMPTY W /ürítse ki a víztartályt) utasítás olvash
- folytassa a végrehajtás részh) lépésétől

Egy későbbi alkalommal a vízkőtelenítés befejezéséhez a vízkő

Fontos

Rendszeres vízkőtelenítéssel elkerülheti a d szakszerűtlen kezelésből valamint nem hozzáé nem garanciális tevékenység.

A készülék tárolása

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az ele Tárolja a készüléket a hőmérséklet nem haladhatja meg a +40 °C-ot. Abban az esetben, ha hosszabb ideig nem használná a készüléket, véd szennyeződésektől.

Karbantartás

Időnként végezze el a készülék karbantartásá legalább egyszer nézesse ellenőriztesse be! a készülékét a l

Megjegyzés

Abban az esetben, ha a készülékét nem használ ki az elektromos aljzatból a tápkábelt, vágj megfelelő gyűjtőállomásra.

9. A kávékészítés nem indítható

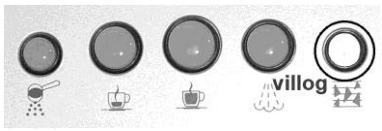

Végezze el a készülék vízkőtel
„Vizkőtelenítés” leírás szerin

A kazán hőmérséklete túl magas
át nem vált a következőre:

Túl kevés a vízkőtalanítószer a tartályban, vagy a vízkőtalanítás során a víz hőmérséklete túl alacsony volt. Ismételje meg a vízkőtalanítást!

A készüléket légteleníteni kel
fejezetet: 5.4. Légtelenítés.

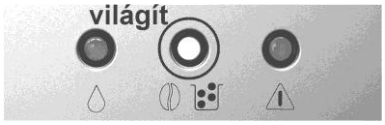

Elfogyott a szemes kávé. Tölts

A zaccfiók megtelt. Bekapcsolt
készülék cáslalka pboetkbaapnc séorlzté k e l i ,
zaccfiókot.

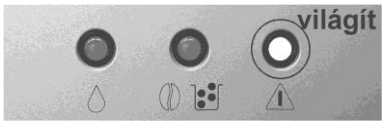

Ellenőrizze, hogy a KPE, zacct
helyén van, valamint a szerviz
valamelyik elem hibás helyzeté

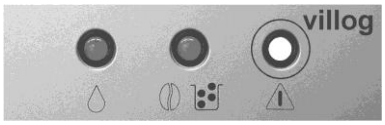

A darálóle van fojtva, beleszo
anyag. Keresse fel a legközelebbi szervizközpo

10. Meghibásodás, rendellenes működés

Figyelem!

Rendellenes működés esetén azonnal kapcsolja
ilyen üzemeltetésből ad A d ó i b á r é r k d é k t é i b f e n s k l ö v s é s
következő utasításokat. Ha a hiba nem háríth

A javításokat k asgz emrevgihza tvaélgmeazzhoettti. Nem
komoly károkat okozhattink.k, A agyfárthaszná ófton
felelősséget nem vállal egy nem meghatalmazo
ebből eredő kárért. Ilyen esetben a garancia

11. **Műszaki problémák és javítás**

Hibajelenség	A lehetséges ok	Az elhárítás módja
A készülék n	A készülék n	Ellenőrizze a biztosítékot
	A szervizajt	Csukja be a
Az automatik nem indíthat	Üres a víz é tartály. A k COF.BEANS EMPTY, vagy a FILL WATERTANK felirat olvasható	Töltse fel a
	A KPE nincs beszorult. A UNIT MISS, vagy a BREUWUNIT BLOCK feliratok olvashatók	Helyezze vissza a KPE-t a helyé és csukj szervizajtót
	A fiók nincs a DREGDRAW MISS felirat olvasható	Ürítse ki és helyére.
	A daráló meg a GRINDER BLOCKED felirat olvasható	Tisztítassa Forduljon szakszervizhez
Nincs gőz / m	A gőz / teavíz	Tűvel tisztít
A kávé túl g	Az őrlésfino	Állítsa fino őrlésfinomsá számok felé kart
A kávé lassan folyik ki	Az őrlésfino	Állítsa durv őrlésfinomsá számok felé kart
A kávé nem e	A csészék ni előmelegítve	Használja a
A kávé nem k	Nem megfte l heals Túl durva az Nem friss az	Próbálkozzon

Hibajelenség	A lehetséges ok	Az elhárítás módja
A KPE nem ki	Nem a megfel	Csukja be a Kapcsolja be KPE a helyér
A készülék s az adagok nem ugyanazon hosszúságúak	A készülék e	Végezze el a vagy forduljon szakszervizhez

Kizárólag képzett személy javíthatja a készüléket. Nem megfelelő javítás sérüléseket szenvedhet, amennyiben a javítás minden felelősséget, olyan károkért és sérülé adódtak, kívül az egyetlen személy által végzett kávéfőző

12. **Hasznos tanácsok és tudnivalók**

Annak érdekében, hogy hosszú időn keresztül ö

1.) A szemes kávétartály soha ne tartalmazzon vizet. Ez tönkreteheti a motort. (Elhárítása nem garanciális hiba.)
2.) Ügyeljen arra, hogy a víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön. (kávészem, kávéőrlemény stb.) Ez szennyeződést okozhat, ami tönkreteheti a vízpumpát. Az elöregedett szűrő pedig a vízpumpa meghibásodását okozhatja.
3.) A víztartály csatlakozó (befolyó) szelepe eredményezi. (nem garanciális hiba)
4.) Minden vízkőtelenítés után alaposan öblítsen!
5.) A kávéfőzést indító START gombok egyben me automatikusan nem állítja le a kávéadagolá említett hiba többszöri előfordulása esetén a vízszivattyú tönkremehet.
6.) Rendszeresen ürítse ki a csöpögtető fiókból
7.) Langyos folyóvíz alatt 40 adagonként vagy központi egységét nem kell kivenni a gépből. központi egység szűrőjét! Használjon kéz központi egység elöblítéséről! A KPE mozgó az impulzusokat a központi egység tan
8.) A központi egységet addig nem szabad a gép háromszög csúcsához! Amennyiben a gép úgy kerül egymás alá, is mégsem lehet venni! Hívja fel egy szakszervizt.

9.) Havonta/hetente egyszer szerelje le a közp
megtisztítsa a kávézsírtól és a káavék öszzpeonmct
egységbe a rajzon látható módon, és forgas
addig, amíg a szűrő le nem esik a központi
helyére, és fortgaaszsaó realmuat a"tGó" jjáerláűs ákvuallc smoe g
egész biztosan szorul a központi egységhez
felsőszűrő rögzítő csavart!

10.) Rendszeresen (2-3 havonként) vízkőtelenítsaepúa gépet!
vízkőtelenítő s Saeco áhlatsazInádsnoimhagKoilztáartódtatg saz
TRADE'-n9é5l Krfetn.delhet ilyen szert.

11.) Csak friss, tiszta vizet használjon a kávé
főzéséhez!

12.) A víznhamtaaráalydbavizet minden nap öntse ki, é

13.) A f-voírzróadagoló csapot elzáráskor ne szorít
leálljon!

14.) Javasoljuk, hogy évente eágylsozmeárs uvnikzosngáal tgaésp
a garannmceigatlaélvéállejan, vagy-Tmháídvéj-t'a95azKfitmportőrt,

Azokon a területeken, ah0dlH)a vhíaszknéaméjeonynsévgyezlná

13. SBS- Saeco kávékészítési szabadalom

Tisztelt Ügyfelünk!

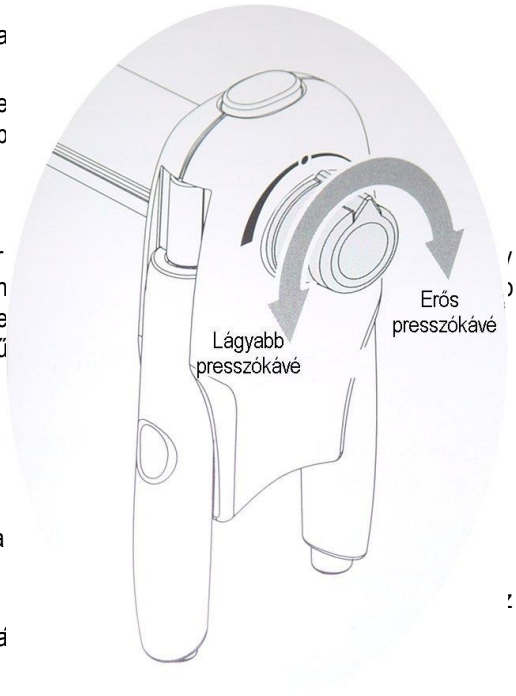

Az Ön készüléke egyánúnjy,alszlaebtatdaglamza
melynek Saeco Brewing System- Saeco
Kávékészítési Rendszer (SBS). Ezze n
szabályozó rendszerrel Ön még jobb a
aromáját.

A kávé erősségezhcastéós,zéfnükgégnett lseznaüblál
fajtájától. Ugyanabból a kávékever /e
változat, anélkül, hogy változtatn n
vagy a felhasznált kávé mennyisége S
egyszerű és gyorsan elvégezhető mű

Működés és szabályozás

- Ha a szabályozó gombot teljesen r
minőségű kávét készít
- Ha a szabályozó gombot teljesen e
készít
- Ha a szabályozó gomb a kettő közötti állásban van, a gép
kávét készít

A beállítást bármikor elvégezheti, t
Ön kiválaszt egy k Saeco ávékészítési változatot, és a
gépére!

A központi egység (KPE) tisztítása

- Meleg vízzel és mosogatószer segítségével tisztítsa meg a KPE-t! Ne helyezze mosogatógépbe!
- Csak akkor vegye ki a KPE-t a tartóból, ha az A jelzés a B jelzésnél áll!
- Gondosan tisztítsa el a két fémszűrőt! Használjon C, legalább egy bütykös végű csavarhúzót, ha a szűrő nehezen mozdítható! Ha a szűrő is, le kell szerelni. A tisztítás igénybevételétől és az őrlésfinomságtól függően változó időközönként szükséges.
- Miután a KPE megszáradt, helyezze vissza a helyére!
- Amennyiben folyadék jut a KPE belsejébe, azonnal kapcsolja ki a készüléket! A készülék kiszállás garancia időn belül sem térítésmentes garancia megvonását eredményezheti! Tisztítását ajánlatos szakemberre bízni, speciálisan erre a célra kifejlesztett Trade-hez 25 Kft.

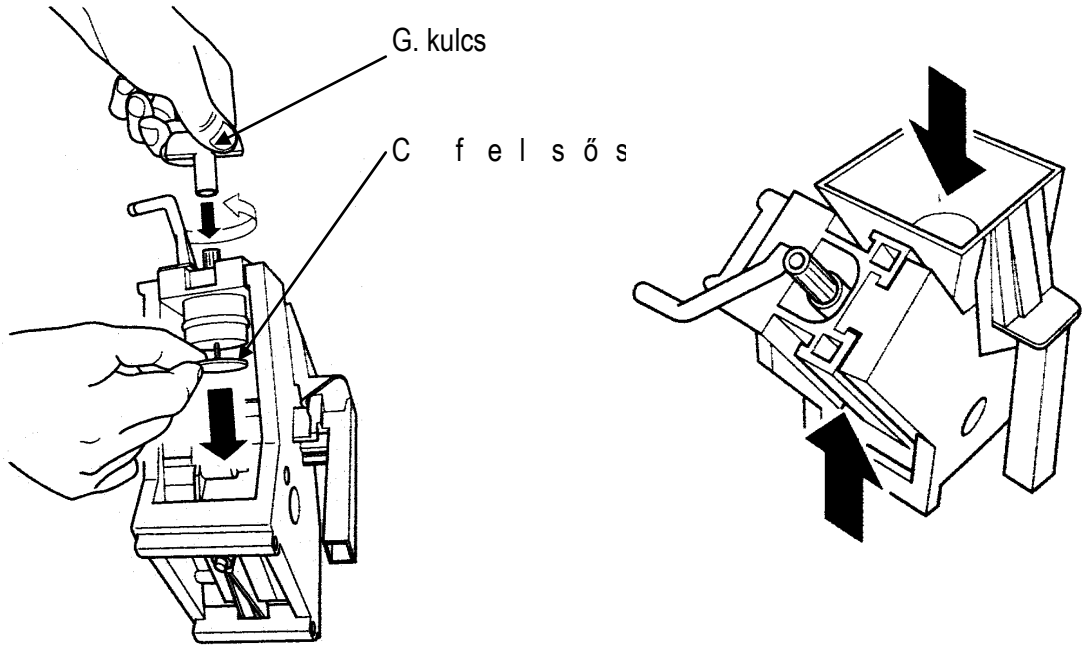

A Felső szűrő tisztítása a szűrők elhelyezkedése

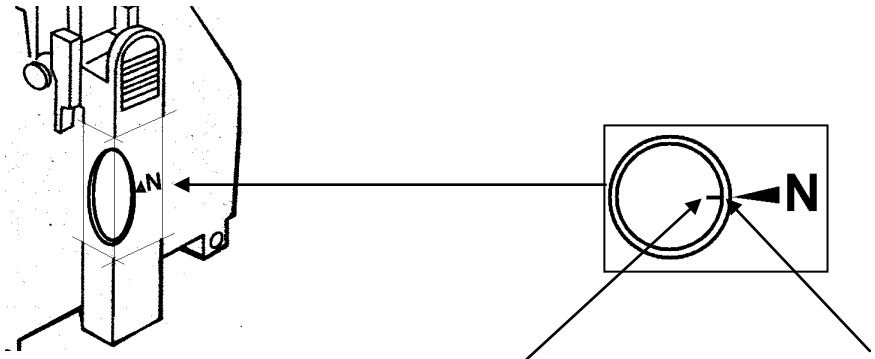

A KPE tengely helyes nyugalmi állása

14. A kijelző üzenetei:

ENERGY SAVING	▸ Nyomja meg a <<MENU/OK>> gombot
DESCALING	▸ Vízkőtelenítési művelet folya
FILL WATERTANK	▸ Töltse fel a víztartályt fris
VENTILATE	▸ Légtelenítsen. Nézze meg az 5.4
COFFEE BEANS EMPTY	▸ Töltse fel a szemes kávé tart
DREGDRAWER FULL	▸ Ürítse ki a zaccfiókot (Beka
BREWINGUNIT MISS	▸ Ellenőrizze a KPE megfelelően a
DREGDRAWER MISSING	▸ Ellenőrizze a zaccfiókot. Ni
CLOSE DOOR	▸ Csukja be a szervizajtót!
GRINDER BLOCKED	▸ A darálóba kavics szorult. F
BREWUNIT BLOCKED	▸ A KPE meghajtó mechanika megs

TARTALOMJEGYZÉK

1. Készülékelemei ... 3
2. Általános Tudnivalók ... 5
   2.1. Jelmagyarázat és a kezelési utasítás ... 5
   2.2. Biztonsági előírások ... 6
3. A készülék műszaki adatai ... 8
4. Raktározás és kezelés ... 8
   4.1. Kezelés ... 8
   4.2. A Raktározás és szállítás körülményei ... 8
5. Beüzemelés ... 9
   5.1. A készülékkel szállított tartozékok ... 9
   5.2. A készülék elhelyezése ... 10
   5.3. Elektromos csatlakoztatás és bekapcsolás ... 10
   5.4. Légtelenítés ... 10
6. Beállítások ... 11
   6.1. Őrlésfinomság és kávémennyiség ... 11
   6.2. Az adagbolás szűrő használata ... 11
   6.3. Kávékifolyó magasságának beállítása ... 12
   6.4. Programozás ... 12
7. Italkészítések ... 14
   7.1. Kávékészítés szemes kávéból ... 14
   7.2. Kávékészítés őrölt kávéból ... 15
   7.3. Gőzölés ... 15
   7.4. Forróvíz készítés ... 16
8. Tisztítás és karbantartás ... 16
9. A kávékészítés nem indítható ... 21
10. Meghibásodás, rendellenes működés ... 21
11. Műszaki problémák és javítás ... 22
12. Hasznos tanácsok és tudnivalók ... 23
13. SBS-Saeco kávsézkiétési szabadalom ... 24
14. A kijelző üzenetei: ... 26