

Szemes kávé tartály fedél

Őrölt kávé adagoló nyílás

Szemes kávé tartály

Csészemelegítő felület

SBS gomb

Főkapcsoló

Adagoló fej

Szervizajtó

Csepegtető fiók +rács

Zaccfiók

Központi egység (KPE)

Forró víz/ gőz adagoló csap

Kezelő felület

Forró víz/ gőz cső

Csepegtető tálca

Víztartály

„Tej”
csatlakozó

„Sziget”

Elektromos csatlakozó

TAROZÉKOK



Vízlagyító



Őrölt kávé adagoló
kanál és
őrlésfinomság állító
kulcs



KPE
kenőanyag



Elektromos csatlakozó kábel



Vízkeménység mérőszál


A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként meleg víz alatt el kell takarítani. A KPE-t 500 adagonként zsírozza. A kenőanyag beszerezhető a forgalmazóknál, vagy az importőrnél.


FIGYELEM! Ne használjon olyan vegyszereket, melyek befolyásolhatják a megfelelő működését. Ne mossa el mosogató gépben.



1. Nyomja meg a PRESS felirtnál a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.

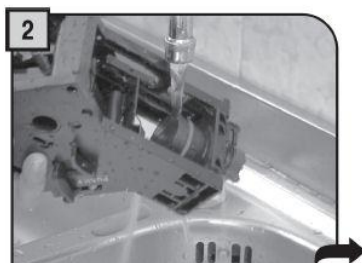

2. Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t, különös tekintettel a benne levő két szűrőre.

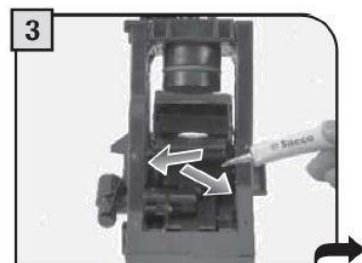

3. Zsírozza be a KPE vájatot a készülékhez kapott tubussal.



4. Egyenletesen zsírozza mind a két vájatot.




5. Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.




6. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kampó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” felirtnál.



7. A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő idomnak érintkeznie kell a KPE házzal.

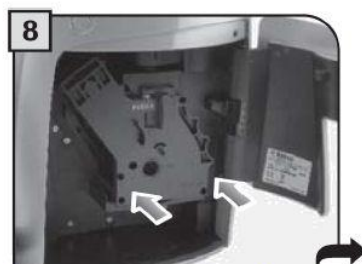

8. Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH” feliratot.

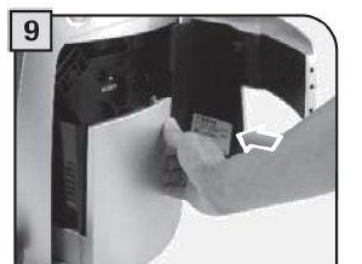

9. Helyezze vissza a zacskókat és csukja vissza a szervizajtót.

A SAEKO ADAPTÍV RENDSZERE

A kávé egy természetes anyag és jellemzői eredetétől és pörkölési szintjétől függően változhatnak. A Saeco kávéfőző készülékei egy önbeállító rendszerrel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik a készüléket sokféle kávé felhasználására (ízesített vagy karamelizált kávé használata tilos).

- A készülék automatikusan állítja magát, és optimalizálja a kávékészítést. Biztosítja a megfelelő kávépogácsa tömörséget, hogy gazdag krémű, telt ízű presszókávét készíthessen.
- Ez a folyamat egy tanulási folyamat, mely több adag kávé elkészítésével teljeseedik be.
- Egyes kávéfajták esetében kézi őrlésfinomság állításra is szükség lehet. Kérje a meghatalmazott szervizek vagy eladók segítségét.

ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS

A kávéhossz szabályzó gomb határozza meg az elkészült kávéital hosszát, ami a megőrölt kávémenységhez adagolt vízmennyiséget szabályozza. Ez a beállítás azonnal hatással van a készülő kávéital hosszára.

Presszó kávé

Közép hosszú kávé



Hosszú kávé

ÁLTALÁNOS TAKARÍTÁS

A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani.

Ne süllyessze a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben.

Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószerket a készülék takarítására.


Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú főzőben vagy sütőben.




Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt.



Tisztítsa ki a víztartályt és fedelét.

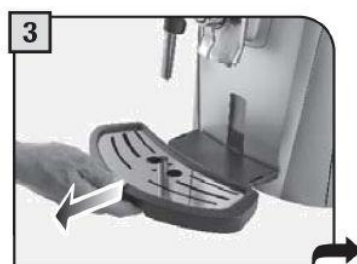


Emelje ki a csepegtető tálcát és mossa el.

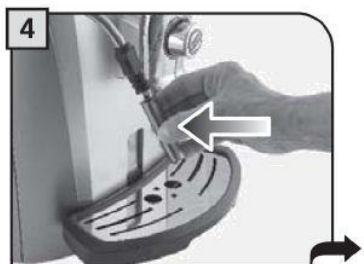

Vegye le a gőzölő cső végét és mossa el az egészet.



Vegye le a gőzölő cső fogantyúját és mossa el.

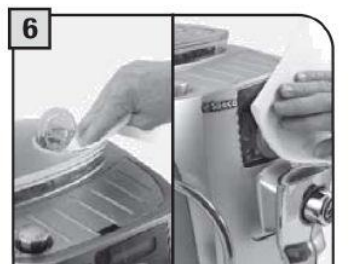

Száraz ronggyal törölje át a vezérlő panelt és az őrölt kávé adagoló nyílást.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes vagy őrölt kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőz adagoló egységgel.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szerviz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- a készülék bármely részének átalakítása esetén
- a készülék elvízkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti



A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL. KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI ÚTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS


Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.



1
Emelje le a szemes kávé tartály fedelét.




2
Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávé a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.

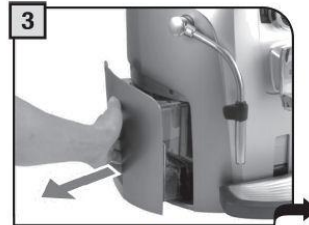

3
Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.) Javasoljuk a vízlágyító használatát (9. oldal).



4
Öblítse ki a víztartályt és töltsse fel emberi fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.

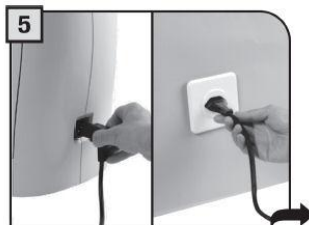

5
Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózathoz.



6
Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program leellenőrzi a készülék elemeit.

A készülék automatikusan feltölti a rendszert. Ha ez nem valósul meg, akkor a 7-12 lépéseket követve manuálisan töltsse fel.



7
Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



8
Nyomja meg a víz gombot. A jelzőfény kigyullad.



9
Fordítsa el az adagoló csap gombját ☺☹ állásba.



10
Várjon amíg a készülék folyamatosan adagolja a vizet.



11
Fordítsa el az adagoló csap gombját ☹☺ állásba.



12
Ismét nyomja meg a víz gombot. A jelzőfény kialszik. Vegye el az edényt. A készülék használatra kész.

Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLY ESETÉN

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLKÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- Beltérben,
- Kávéital készítésre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére,
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti.

és NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA

1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedeleivel.
4. A víztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltsse fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatják a készüléket.
5. Ne használjon szénsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávéfélét idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Örlésfinomság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljzat mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem érinthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sose hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzembeszállapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Soha ne irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót ne a vezetéknel fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Vigyéljen arra, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott márkaszervíz végezhet.
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VÍZKÖTELENÍTÉS

1. Mielőtt takarítani kezdené a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, és hagyja az lehűlni.
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne süllyessze vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemeit mikrohullámú fűzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK

Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemén kívül szeretné helyezni, vágja le az elektromos tápkábelt.
- Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba.

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.



A csomagoláson található  jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétkébe, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvévi helyére kell szállítani, és ott leadni.

Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre kerül, Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért.

A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a viszonteladótól kaphat.

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.

A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.

Figyelem: ha a csepegtető fiókban a folyadékszint túl magas, akkor ki kell üríteni.



Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 19. oldal, 3. kép) a készülékről, mielőtt beletenné a dobozba! Ellenkező esetben a tálca letörhet. A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos berendezések használata alkalmával kötelezően tartsa be a következő alapvető biztonsági előírásokat, hogy elkerülje az esetleges tűzkárokat, elektromos áramütést vagy más személyi sérüléseket:

- 1 Mielőtt elkezdené használni a készüléket, olvassa el ezt a kezelési útmutatót és minden egyéb, a csomagolásban található, termékre vonatkozó utasítást.
- 2 Ne érintse pusztá kézzel a forró felületeket. Használja az erre a célra kialakított fogantyúkat és gombokat.
- 3 Ne merítse a készüléket, annak elektromos vezetékeit vagy a csatlakozóját vízbe vagy más folyadékokba. Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűzkár veszélye.
- 4 Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében. Ők kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- 5 Karbantartás és takarítás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót az aljzatból, és hagyja a készüléket kihűlni.
- 6 Ne használja a készüléket, ha sérült az elektromos tápkábele, csatlakozója, vagy ha a készülék megsérült. Hibás készüléket ne üzemeltessen. Ilyen esetben juttassa el azt a legközelebbi márkaszervizbe, felülvizsgálatra, javításra vagy beállításra.
- 7 Nem tanácsos olyan tartozékok használata melyeket nem a gyártó javasolt. Azok tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést okozhatnak.
- 8 A készüléket kizárólag beltérben használja.
- 9 Ügyeljen rá, hogy az elektromos tápkábelt ne vezesse éles sarkokon át, vagy forró felületek közelében, ahol megsérülhet.
- 10 Ne helyezze a készüléket nyílt lánggal üzemelő berendezés, elektromos hőszugárzó vagy sütő közelébe.
- 11 Az elektromos csatlakozót kizárólag kikapcsolt készülékállás mellett szabad bedugni vagy kihúzni az elektromos aljzatból.
- 12 A készüléket a javasolt háztartási igénybevételnek megfelelően használja.
- 13 A forró gőzt külön elővigyázatossággal és figyelemmel használja.

TARTSA MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST!

FIGYELEM!

Ezt a berendezés elsősorban háztartási igénybevételnek megfelelő feltételekre tervezték. Minden takarítási és karbantartási művelettől eltérő beavatkozást kizárólag meghatalmazott márkaszerviz végezhet. Ne süllyessze a készüléket vízbe. Ne szerelje szét a készüléket. Annak belső részein nincsenek olyan elemek melyekhez a felhasználó hozzá kellene, hogy férjen vagy javítson. A javításokat kizárólag a gyártó (vagy importőr) által meghatalmazott márkaszerviz végezhet.

- 1 Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett elektromos feszültségi adatokat, hogy azok megfelelnek-e az Ön által biztosított feltételeknek.
- 2 A víztartályba kizárólag hideg vizet töltsön. Tilos azt meleg vagy forró vízzel feltölteni.
- 3 Tartsa kezét és az elektromos tápkábelt távol a készülék forró elemeitől.
- 4 Ne használjon súrolószert vagy más érdes tisztítószert. Kizárólag puha ruhadarabbal és tiszta vízzel takarítsa a készüléket.
- 5 Az optimális kávéital ízének érdekében használjon tisztított vagy palackozott lágy vizet. Felhasználástól függően 1-2 havonta vízkötelenítsen.

AZ ELEKTROMOS TÁPKÁBELLEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

- A A rövidebb elektromos csatlakozó kábel kevésbé csavarodik össze, kevésbé akadhatunk bele, vagy botlunk meg benne.
- B Elektromos hosszabbító kábelt nagy körültekintéssel és figyelemmel használjon.
- C Elektromos hosszabbító kábel használatakor ügyeljen a következőkre:
 - 1 A jelzett elektromos teljesítmény adatok, minimum a készülék által szükségesek, vagy annál nagyobbak legyenek.
 - 2 Ha a csatlakoztatott készülék földelt dugasszal rendelkezik, a hosszabbítónak is ilyennek kell lennie
 - 3 A vezetéket ne lógjon le az asztalról, nehogy bele akadjon vagy összegubancolódjon.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA



A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csövön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



1. Állítsa be a csepegtető tálca magasságát a megfelelő szintre.



2. Helyezzen egy csészét a teavíz adagoló cső alá.




3. Nyomja meg a forró víz gombot a forró víz funkció aktiválásához. A fény kigyullad.



4. Fordítsa el a teavíz adagoló gombot ☼☾ állásba.



5. Várja meg, amíg a csésze megtelik forró vízzel.

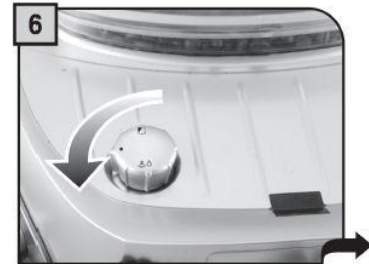

6. Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.



7. Nyomja meg a forró víz gombot, a fény elalszik.



8. Vegye el a csészét.

HIBAJELENSÉGEK ÉS ELHÁRÍTÁSAIK

HIBAJELENSÉG	KIVÁLTÓ OKOK	MEGOLDÁSOK
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
	A tápkábel nincs a készülékre csatlakoztatva.	Csatlakoztassa az elektromos kábelt a készülékre. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.
A kávé nem elég forró.	A csészék hidegek, nincsenek felmelegítve.	Melegítse fel a csészét forró vízzel.
Nem lehet forró vizet vagy gőzt adagolni.	Eltömődött az adagoló fej. Nem megfelelő a kávékeverék vagy lejárt a szavatossága.	Túvel takarítsa ki az adagoló fejet. Váltson kávékeveréket.
A kávé nem elég krémes.	SBS gomb bal szélső állásban áll.	Fordítsa az SBS gombot jobbra.
A készülék hosszú ideig fűt fel, vagy kevesebb ital kerül a csészébe a megszokottnál.	A készülék elvízkövesedett.	Vízkötelenítse a készüléket.
A központi egységet nem lehet kivenni a készülékből.	A KPE nincs alaphelyzetben. A zaccfiók a helyén van.	Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE alaphelyzetbe áll. Húzza ki a zaccfiókat, majd vegye ki a KPE-t.
Nem lehet kávé készíteni.	Üres a víztartály. A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávéval és kávé tartály fedele. Megtelt vagy nincs a helyén a zaccfiók és a mellette lévő zaccfiókat és a csepptálca. A készülék gőz funkcióban van: gőz/víz gomb (10. oldal) világít.	Töltse fel a víztartályt és légtelenítse a vízrendszert. Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét. Bekapcsolt állapotban üritse ki a zaccfiókat és a csepptálcát. A tartozékok 8 másodperc eltelte után legyenek visszahelyezve. Tegyen egy edényt a gőzölő cső alá. Nyomja meg a gőz/víz gombot, a hőfok jelző villogni kezd, majd nyissa meg a forró víz / gőz csapot. Addig tartsa nyitva, míg a víz egyenletesen nem folyik a csövön keresztül, és az üzemből állapotjelző fény folyamatos világításra át nem vált.
	A KPE eltömődött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó.	Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a helyére és csukja be a szervizajtót.
	A vízrendszer légtelenítve.	Légtelenítse a rendszert. Engedjen forró vizet a teavíz/gőz adagoló csövön.
	A kávéhossz állító gomb megfelelő helyzetben.	Állítsa hosszabbra az adaghosszúságot.
	Az őrlésfinomság túl apró.	Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot.
A kávé túl lassan készül.	A vízrendszer légtelenítve.	Légtelenítsen, engedjen ki a gőz csövön keresztül forró vizet.
	Eltömődött a KPE.	Takarítsa el a KPE-t.
A kávékifolyó fej környékén folyik a kávé.	Az adagoló fej eltömődött.	Takarítsa el a kávékifolyót egy puha törölkendővel.

Amennyiben nem kapott választ a fenti táblázatból a készülékkel kapcsolatos problémájára forduljon a legközelebbi szervizközpontoz.

KÁVÉERŐSSÉG ÉS KRÉMESSÉG

Az SBS rendszer segítségével a kávéerősség és krémesség könnyen szabályozható a felhasználó egyéni igényeihez. A gomb elfogatásával láthatóvá válik, ahogy az elkészülő kávé a gyengéből az erősbe megy át.


SBS – SAECO SBS RENDSZER

Az SBS rendszerrel állíthatja a kávé töménységét, krémességét és ez megtehető kávékészítés közben is. Bármely állítás azonnal látható a lefőzött kávéban.



KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az  gomb megnyomásával. Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávéját és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.

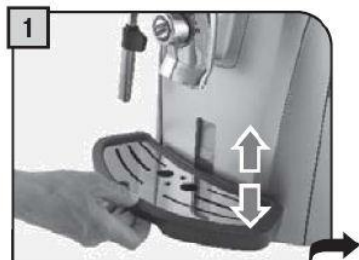

1. Állítsa a csepegtető tálcát a megfelelő magasságra.



2. Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá, ha egy adag kávé szeretne készíteni.



3. Helyezzen két csészét a kifolyónyílás alá, ha két adagot szeretne készíteni.



4. Állítsa be a kívánt kávéhosszúságot, a gomb elforgatásával. Az aroma kiválasztásához nyomja meg a gombot egyszer vagy többször (lásd 11. oldal).



5. Nyomja meg a központi gombot egyszer, ha egy adagot, és kétszer, ha két adag kávé készítené.



6. A készülék automatikusan elindítja a darálást. Amikor elkészül az italkészítés, vegye el a csészét/ket.

Lehetőség van az őrölt kávéból való kávékészítésre is. Ezt a funkciót az őrlelmennyiség választógombbal aktiválhatja (őrlelmennyiség választó gomb negyedik ikonja). A funkció kiválasztása után helyezzen egy csapott adagolókanálnyi őrlelményt az őrölt kávé adagoló nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a darálóba ne kerüljön az őrlelményből. Ezután a kávéindító gomb megnyomásával a készülék darálás nélkül készíti el a kávéitalt.

FONTOS! Ne rakjon az őrölt kávé adagoló nyílásba egy csapott adagolókanálnál több őrlelményt, mert a készülék meghibásodhat, és az őrlelményt lefőzés nélkül fogja továbbítani a zaccfiókba. Az őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy adag kávé készíthető!

A KÉSZENLÉTI (STAND BY) ÜZEMMÓD

A készülék úgy lett tervezve, hogy minél kevesebb elektromos energiát használjon. Ennek okán, 60 perc nem használat után, a készülék készenléti állapotba lép. Ilyenkor nem működik semmilyen elektromos eleme a készüléknek, kivéve a hőmérséklet jelző ledet, amely lassú villogással jelzi a készülék „alvó” állapotát. Az elektromos fogyasztás, így módon a minimálisra lett csökkentve.

A készülék bekapcsolásához, egyszerűen nyomja meg a kávéindító gombot.

Amennyiben a készülék lehűlt egy öblítéssel tér vissza a normál üzemmódba.



ÖRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék szemes kávétartályába csak minőséges szemes kávékeveréket (presszókávé) töltsön. Ezekben csak nagyon ritkán fordul elő a kávétól idegen szennyeződés, amely károsíthatja a daráló szerkezetet (nem garanciális meghibásodás).

A kávé természetes termék, így a származási helytől, márkától és pörköléstől függően változik a minősége. A készülék el van látva egy önálló rendszerrel, mely lehetővé teszi a kapható összes kávé használatát (kivéve az ízesített és karamellizált).

- A készülék automatikusan állítja önmagát, hogy optimalizálja a kávé ízhatását, ami tökéletes préselést eredményez a krémes kávé készítéséhez és a kávészemből való összes aroma kinyeréséhez a kávé származásától függetlenül.
- Az optimalizációs folyamat egy tanulási folyamat. A készülékkel pár kávé szükséges adagolni, hogy be tudja állítani a darálás mértékét.
- Különös figyelmet igényelnek azon márkák, melyek őrlésfinomság állítást igényelnek a megfelelő kávéhatás érdekében.

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé, finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma elérése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csomk lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csomk lenyomásával és egy kattánási elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelesen érdemi módon a megfelelő őrlésfinomság.

A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés mutatja.



Apró őrlésfinomság
(gyengén pörkölt kávé)



Közepes őrlésfinomság.



Durva őrlésfinomság
(zsíros erősen pörkölt kávé).

“AROMA” (OPTI-DOSE) AZ ÖRLÉSMENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

A **000** gomb megnyomásával lehetőség van a gyenge, a közepes és az erős kávé közti választásra. A kávé erőssége az őrlésmennyiség állításával változtatható.
A negyedik ábra az őrölt kávé funkciót jelzi.



gyenge

közepes

erős

TECHNIKAI ADATOK

Tápfeszültség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Névleges áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Áramerősség	Nézze meg a készülék adattábláját.
Készülékház anyaga	ABS
Méret (szél. x mag. x mély.)	313x372x408 mm
Súly	9 kg
Hálózati vezeték hossza	1200 mm
Vezérlő panel	Elöl
Víztartály	1,7 liter / kiszedhető
Vízpumpa nyomása	15 bar
Kazán	Rozsdamentes acélból
Szemes kávé tartály	250 gr szemes kávé
Örölt kávé minőség	7 - 10,5 gramm
Zaccfiók ürtartalma	14 pogácsa
Biztonsági egységek	Kazán biztonsági szelep – dupla biztonsági termosztát

A gyártó fenntartja magának a jogot a készülék és a használati utasítás, előzetes bejelentés nélküli változtatására. Minden a gyártásban és alapkoncepcióban bekövetkezett módosítás a technikai fejlődés követésének eredménye. A készülék megfelel a 89/336/EEC jelű rádió-zavarszűréségi Európai Unió Előírásnak (476. számú olasz Törvényhozói végzés 1992/04/12).

TEJ SZIGET használata (külön beszerezhető tartozék)

Ez az eszköz, amely külön beszerezhető, leegyszerűsíti és megkönnyíti az izletes cappuccino készítését.



Figyelem: mielőtt használná a Tej Szigetet, olvassa el a kezelési utasítást és tegyen meg minden intézkedést a megfelelő használat érdekében.



Fontos: a tartóban lévő tej szintje nem lehet alacsonyabb a „MIN” minimum szintnél és nem haladhatja meg a „MAX” maximum szintet. Miután használta a Tej Szigetet, gondosan mossa el az elemeit.



A tejhab készítése érdekében használjon hideg tejet (0-8 °C).



Töltse fel a tejtartót a kívánt mennyiségű tejjel (a MIN és MAX jelölések közötti szintig).



Tegye a tejtartót a Tej Sziget alapzatára.




Nyissa ki a csapot, forgassa  állásba.



Várja meg, míg a tej felhabosodik.



Fordítsa el az adagoló csap gombját (●) állásba.

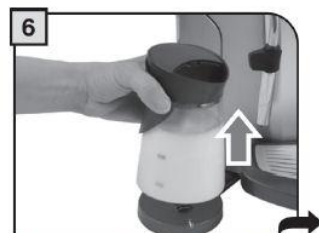

Vegye el a tejtartót a fül segítségével.

*****A készülék 2 perc gőzölés után automatikusan leáll. Ahhoz, hogy újra gőzt adagoljon, fordítsa az adagoló csap gombját (●) állásba, majd vissza  állásba.**




Óvatosan forgassa a tejtartót és öntse ki a csészébe a habos tejet.




Tegye a tejhabbal teli csészét a kávékifolyó cső alá. Készítse el a kívánt mennyiségű kávé a tejhabra. A cappuccino elkészült.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A normál használat közben a készülék kijelezheti, hogy ürítse ki a zaccfiókot. Ekkor a  jelzőfény pirosan világít. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék mellett kell megtenni.

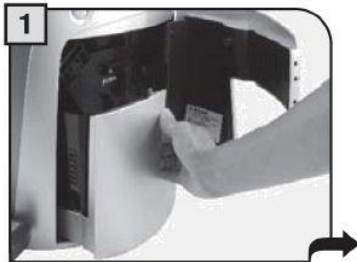

Emelje ki a zaccfiókot.

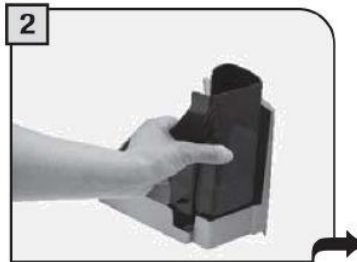

Ürítse ki a zaccot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.

Az üzenet nagyjából minden 14. kávéital készítése után kerül kiírásra. Amennyiben a zaccfiókot kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zaccszámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zaccfiók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zaccfiók még nem telt meg.

Gomb/LED	Leírás
	Kávéindító gomb – ha a gombot egyszer nyomta meg: 1 adag kávé készül. Lassú villogás. – ha a gombot kétszer nyomta meg: 2 adag kávé készül. Gyors dupla villogás
	Forró víz / gőz gomb – bekapcsolva (gomb világít): forró víz kiválasztva. – kikapcsolva (gomb nem világít): gőzölés kiválasztva.
	Vízkötelenítés jelző gomb (lásd a megfelelő fejezetben)
	Kávémennyiség állító gomb.
	Aromaállító gomb Őrlésmennyiség állító gomb/ Őrölt kávé funkció kiválasztás
	Zacskiók ürítésére figyelmeztető jel Folyamatosan világít: jelzés, hogy a zacskiókat ki kell üríteni. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék mellett kell megtenni. Amennyiben a zacskiókat kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett, a készülék zacscsámlálója nem nullázódik. Emiatt előfordul, hogy a zacskiók telítettségi jelző akkor is jelez, amikor a zacskiók még nem telt meg
	Vízkötelenítésre figyelmeztető jel Villog: jelzés, hogy a készüléket vízköteleníteni kell, el kell végezni a vízkötelenítő programot.
	Üzemkész állapotjelző fény – Folyamatosan világít: jelzés, hogy a készülék üzemkész állapotban van. – Gyorsan villog: jelzés, hogy a készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. – Lassan villog: jelzés, hogy a készülék készenléti állapotban van.
	Figyelmeztetések – folyamatosan világít: jelzés, hogy vagy a szemes kávé tartály, vagy a víztartály üres, vagy a KPE alatti zacskiók megtelt. – Lassan villog: jelzés, hogy vagy a KPE, vagy a zacskiók, vagy a szemes kávé tartály fedele nincs a helyén, vagy a szervízajtó nincs becsukva, vagy a gőzcsap nincs megfelelően a helyére forgatva. – Gyorsan villog: jelzés, hogy légteleníteni kell a rendszert.



A  és  fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételt jelentkezne, forduljon a legközelebbi szervízközponthoz

VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Ennek a funkciónak a segítségével a készüléke jelezni fogja a vízkötelenítési ciklus elvégzésének szükségességét. A készüléken négy féle vízkeménység állítható be. 1-től 4-ig. A vízlágyítón (Intenza) ezek a szintek A-tól C-ig változnak.

A vízkeménység mérő szál csak egyszer használható!


Süllyessze a mérőszálat vízbe 1-2 másodpercre, majd ellenőrizze a mért vízkeménységet:

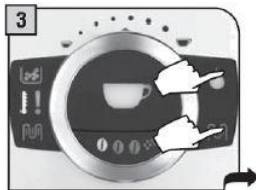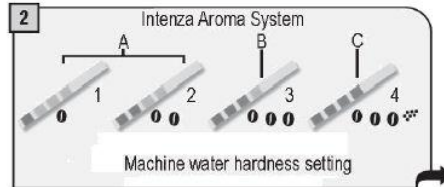

Együtt nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombokat, hogy belépjen a programmódba



A vízválasztó gomb megnyomásával válthat (állíthat be) vízkeménység szintet.

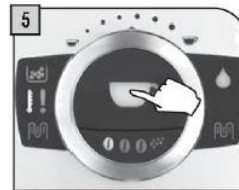

A kávéválasztó gomb megnyomásával rögzítheti a beállított adatot.

VÍZKÖTLENÍTÉS



Amikor elindítja a vízkötlenítési ciklust, maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb. 40 perc).

A vízkötlenítéshez kizárólag a **Saeco** cég által csomagoltatott vízköoldószert, használja! A nem megfelelő vízkötlenítőszert használatából adódó károkat a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízkötlenítőszert beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Ecetet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízkötlenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékben.


Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel, végezze el a vízkötlenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízköoldószert, ami nem mérgező és nem környezetkárosító.

A vízköoldószert a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.



Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:

- 1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú)
- 2 amennyiben használja a vízlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.

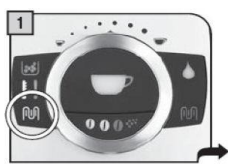

Amikor a vízkötlenítést jelző lámpa villog, végezze el a vízkötlenítést.



Úritse ki a víztartályt, majd tölts fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízkötlenítő folyadékot.



Helyezze az odakészített edényt a forró víz/gőz adagoló cső alá.



Nyomja le 5 sec.-ig a vízkötlenítő program gombot.




Nyissa ki a forró víz adagoló csapot, állítsa ☺ állásba.




A készülék megkezd a vízkötlenítő folyadék adagolását a kifolyócsövön keresztül. Az adagolás szakaszosan történik, a hatékony vízkötlenítés érdekében.



A vízkötlenítés és az öblítő ciklus alatt a fenti jel világít. Úritse az edényt, ahogy az kezd megtelni.

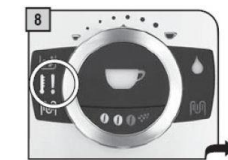

Ha a figyelmeztető lámpa világít, az azt jelzi, hogy a vízkötlenítés első fázisa véget ért. Most kezdődhet az öblítési fázis.

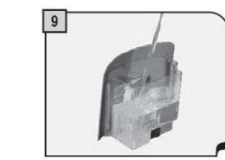


Öblítse ki a víztartályt és tölts fel friss ivóvízzel a jelzett szintig.



Helyezzen egy nagyobb edényt a forró víz/gőz adagoló cső alá.




A készülék megkezd az öblítési folyamatot, ahogy a víztartályt visszahelyezte a helyére.

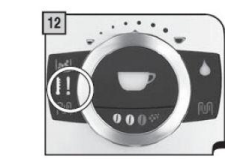

Az öblítési folyamat végén, a vízkötlenítő gomb fénye kialszik és a figyelmeztető lámpa gyullad ki. A vízkötlenítés véget ért.



A gombot állítsa vissza nyugalmi helyzetbe (●).

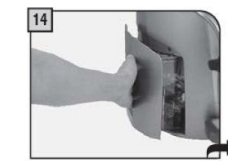


Ismét tölts fel a víztartályt friss ivóvízzel.


A vízkötlenítés után helyezze vissza a vízlágyítót a víztartályba, amennyiben van ilyen. Ha nincs, akkor nézze meg, hogy a kis fehér szűrő a víztartályban van-e.

VÍZLÁGYÍTÓ


A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig.

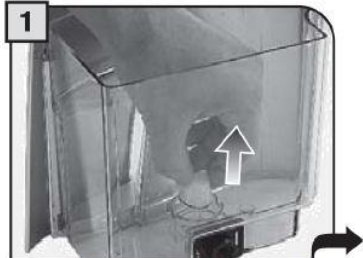

1 Vegye ki a kis fehér szűrőt a víztartályból és tegye el. Tárolja portól és nedvességtől védett helyen.

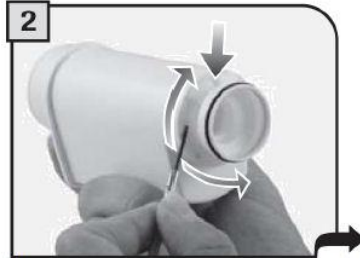

2 Állítsa be a lágyítót a megfelelő keménységhez (lásd a „Vízkeménység beállítása” menüpontban): A = lágy víz; B = közepes víz; C = kemény víz

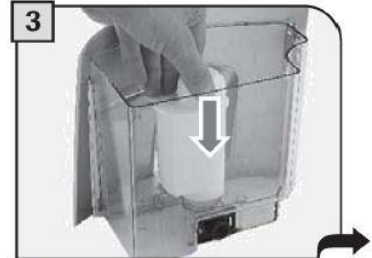

3 Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba. Úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitüremkedés a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.



4 Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Majd öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.



5 Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá. Fordítsa el a teavíz adagoló gombot ☺☹ állásba, a vízadagolás elindul.



6 Ha a tartály kiürült, töltse fel ismét friss vízzel és a készülék használatra kész.

Amennyiben nem használja a vízlágyítót, helyezze vissza a kis fehér szűrőt a víztartályba!